

## 8 . ナビゲーションの使い方

ナビゲーションは、SDカードが本体に挿入されていることと、本体裏側の主電源スイッチがONされていることを確認して、メインメニューから「ナビゲーション」ボタンを画面タッチします。

本体の電源ジャックに、シガーライター用電源またはACアダプターのプラグを接続します。



シガーライター



ACアダプター

本体裏面の電源スイッチをONにすると、電源が入ります。電源を切る時は、電源スイッチをOFFにします。

操作は、各メニューを画面タッチすることにより動作します。

**(注意) ダブルタッチを頻繁に繰り返しますと、CPUに負荷がかかりシステムエラーが発生する場合があります。(システムエラーからの回復は、本体のリセットボタンで行ってください)**

ナビプログラムやマニュアル、パッケージ等は予告無く変更する場合があります。予めご了承下さい。

### 【SDカードの扱いについての注意事項】

SDカードには、地図を含むナビデータが入っています。音楽や動画などのデータを絶対に書き込まないでください。


音楽や動画を楽しむ場合には、別途SDカードを用意して、そちらにデータを入れて、ご使用下さい。

ナビが入ったSDカードの複製・コピーは出来ません。そのような作業を行いますと、ナビが起動しなくなる恐れもございますので、ご注意下さい。


## 8-1 . ナビゲーションの起動

電源を入れた直後のメインメニューから、左上の「ナビゲーション」マークアイコンをタッチし、ナビゲーションを起動します。

起動後、安全のための確認画面が表示されますので、注意事項をご確認後OKボタンをタッチすると地図画面に切り替わります。

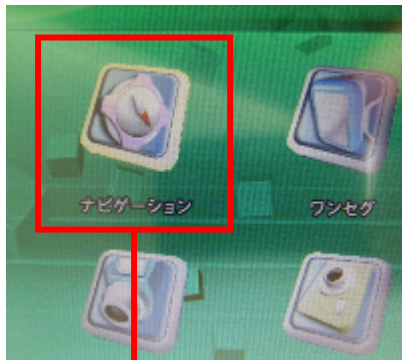

ナビの起動

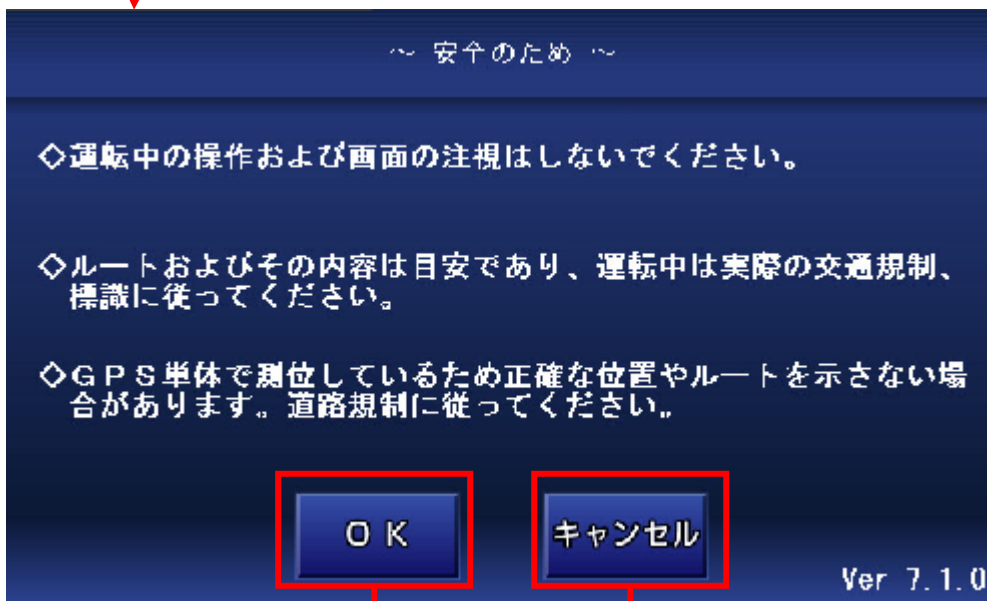

地図へ移動

メインメニューへ戻る

## ナビ起動後、GPS受信による現在地表示

確認画面からナビを起動すると地図に移動して、自動的にGPSの受信を行います。受信可能となると現在地が地図に表示されます。



地図の中心マークの  
違い

 GPS受信していない

 GPS受信している

中止ボタンをタッチするとGPSの受信を中止します。

## 受信レベル



### 【GPS受信の注意事項】

本製品はGPS電波の受信によりナビゲーションを行っています。  
通常の使用時には、GPS電波の受信に数秒から数分かかります。  
お買い上げ時、または長期間使用しなかった時は、受信に数分から数十分かかることがあります。

初期のGPSの受信に時間がかかる場合は、屋外のできるだけ見晴らしの良い場所で受信を行ってください。

### 地図画面の説明

地図画面からは、地図の縮尺変更、移動、現在地の表示、ナビメニューの呼び出しができます。GPSの受信中で、左下のメニューが隠されているときは、地図をタッチすると表れます。



### 地図の拡大・縮小

縮尺の変更は「縮尺変更」ボタンをタッチして、「縮尺一覧」から選択してください。「縮尺一覧」は時間が経つと自動的に消えます。

現在の縮尺にチェックマーク



## 方位設定

方位設定ボタンをタッチすることにより、地図の表示方法が変わります。地図の表示方法は、通常ビューとパードビューの2種類があります。

### 「通常ビュー」

平面で地図を表示します。

ナビ走行中は、進行方向が上に来るように地図が回転します。



### 「パードビュー表示」

立体的に地図を表示します。

ナビ走行中は、進行方向が上に来るように地図が回転します。



方位設定は、ナビメニューの設定からでも行えます。詳しくは、「設定」の説明をご覧ください。

## 衛星配置図の確認

衛星配置図ボタンをタッチすると、画面が切り替わって、衛星の状態を確認することができます。



左側の円内にある黄色やオレンジ、赤い丸印が現在GPSを受信している衛星になります。これらの数が少ないと、GPSを受信しての現在地表示が難しくなります。

### 現在地の表示

ナビを使用中に再度、現在地の表示を行いたい場合は、現在地ボタンをタッチします。ナビ起動時と同じ動作を行います。



GPSの受信を終了したい場合は、地図上のどこかを2回タッチします（1回目はメニューを表示）。衛星を補足中のときには、中止ボタンをタッチします。

### ワンセグを視聴

ワンセグボタンをタッチすると、ワンセグ視聴画面に移動します。  
ただし、ワンセグが起動していないときは、メインメニューに戻ります。



ワンセグ画面へ(ワンセグが起動していなければ、メインメニューへ)



## 8-4. ルート検索メニュー

### ルート検索メニューの表示

画面右下の赤で囲ったルート検索ボタンをタッチすると、ルート検索メニューが表示されます。

もう一度タッチすると、ルート検索メニューは閉じます。



ルート検索メニューの表示

ルート検索メニュー

### ルート検索メニューの説明

表示している地図の周辺施設を検索したり、地点登録によるマーキング、目的地と出発地を設定してのルート検索、自宅へ戻る等のナビ走行を行うためのメニューが揃っています。




## 周辺施設の検索

周辺施設のボタンをタッチすると、地図の中心から距離の近い順に10km圏内で100件までの施設を検索することができます。

現在地ボタンで地図へ、戻るボタンで前の画面に戻ります。



検索したい施設の種類の種類をタッチ

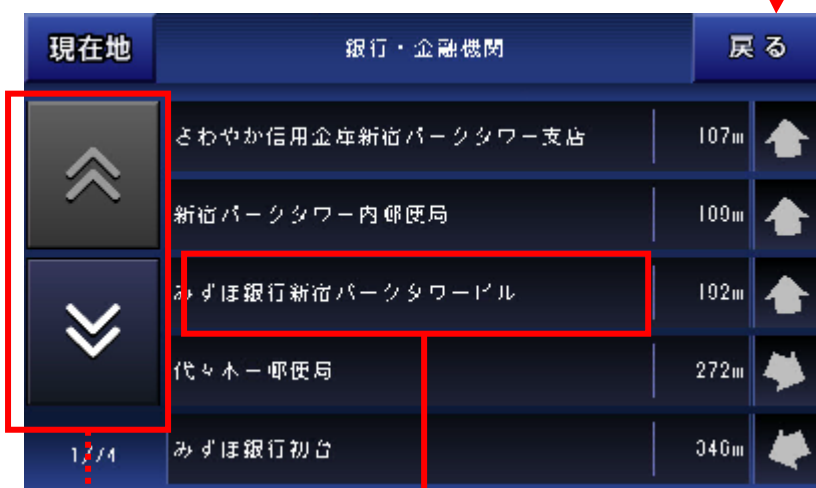

施設一覧

横の距離(m)と矢印は、地図上の中心からの方向と距離を表します。

ページ移動

表示したい施設をタッチ




その施設を中心とした地図へ移動します。施設名の吹き出しと矢印が表示されます。

## 地点登録


地点登録のボタンをタッチすると、現在地の中心を記録することが出来ます。記録すると、ナビメニューの登録地点からの移動が可能になります。現在地ボタンで地図へ、戻るボタンで前の画面に戻ります。



地点を登録したい場所をタッチして、地図の中心に表示します。

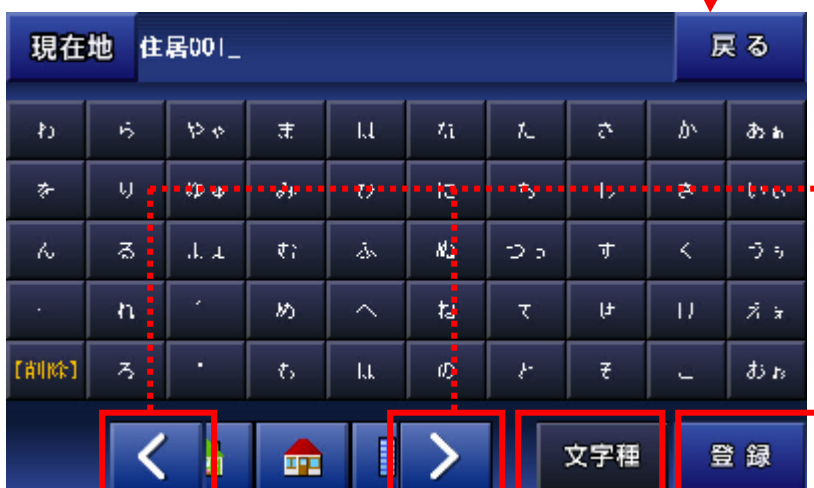

タッチで  
アイコン変更

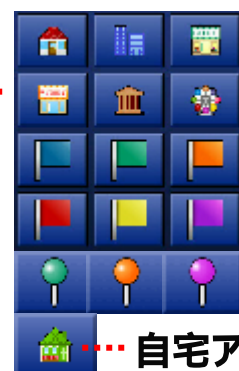

自宅アイコン

文字種変更

登録の確認画面へ



キャンセル


確認してよければ  
OKボタンで登録



登録が完了すると地図へ移動します。登録地点にアイコンと登録名が表示されます。

### 地点登録の入力パネルの文字種を変える


地点登録の文字種ボタンをタッチするたびに、文字種が切り替わります。

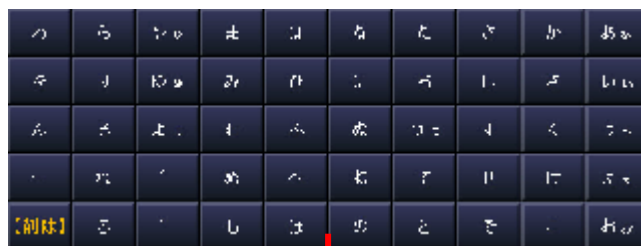

ひらがな



カタカナ

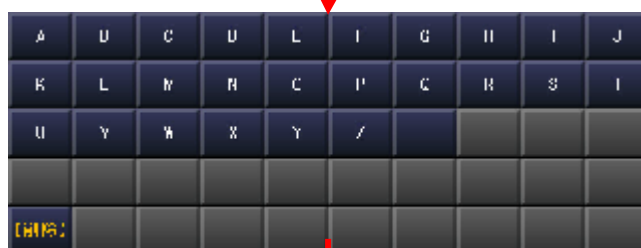

アルファベット



数字、記号

## 自宅へ戻る


自宅へ戻るのボタンをタッチすると、自宅に登録してある場所が目的地に設定されて、自宅までのルート検索をすばやく行うことができます。  
この機能を利用するには、自宅を登録しておく必要があります。

## 自宅を登録する

自宅にしたい場所を地図の中心に表示します。右下のルート検索メニューから、地点登録ボタンをタッチします。  
地点登録画面になりましたらアイコンを「緑の屋根の家」に変更します。すると、登録名が「自宅」に固定されます。  
この状態で、地点登録をしますと、そこが自宅として設定されます。



1回タッチして緑の屋根の家に

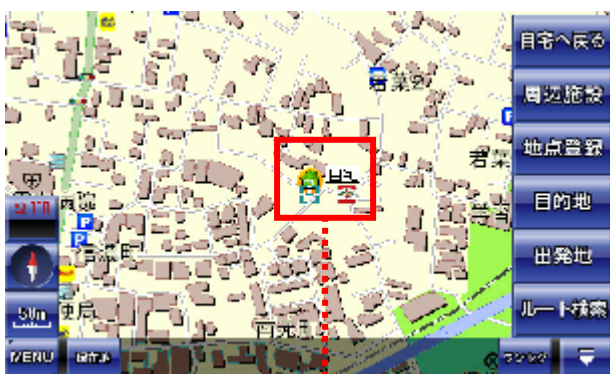

自宅の文字とアイコンが表示されます。



自宅の削除方法ですが、新たに別の場所を自宅に登録することで、以前の自宅は自動的に削除されます。  
従いまして、地図上にひとつは自宅が存在することになります。

## 自宅に戻る

自宅を登録済みで、ルート検索メニューから自宅に戻るボタンをタッチすると、自宅の場所へ地図が移動後、そこが目的地に設定されて、ルート検索のメニューが表示されます。



## 便利な使い方

便利な使い方として、検索から地図に移動して、矢印と吹き出しが表示されている状態で地点登録をすると、吹き出しが登録名に設定されます。



登録地点の確認、削除および編集する方法に関しては、ナビメニュー操作の「登録地点検索」「登録地点削除・編集」の説明をご覧ください。

## ナビ走行の説明

ナビ走行は、

出発地を決める（デモ走行のときのみ）

目的地を決める

ルート検索をする

ナビ走行の開始

の手順で行います。出発地から目的地までのルートが地図に表示されて、ナビ走行が開始されます。

ナビ走行には、

- ・ナビ走行（実際のナビ案内を行う。出発地は現在地になる。）


- ・デモ走行（ナビのテストを行う。）

の2種類が選べます。

## ナビ走行の手順

### 出発地（スタート地点）を決める

出発地としたい場所をナビメニューの検索や、地図の移動等によって、地図の中心に表示します。次に、ルート検索メニューの出発地ボタンをタッチします。

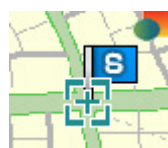

地図の中心にSTARTを示すSE印の青い旗が設定されます。その前にあった旗は、自動的に消えます。

「ナビ走行」を行う場合は、出発地はGPSから受信した現在地に設定されますので、この作業は必要ありません。

### 目的地（ゴール地点）を決める

目的地としたい場所をナビメニューの検索や、地図の移動等によって、地図の中心に表示します。次に、ルート検索メニューの目的地ボタンをタッチします。



地図の中心にGOALを示す白黒のチェックの旗が設定されます。

検索から地図に移動して、矢印と吹き出しが表示されている状態で目的地に設定すると、ナビメニューの目的地履歴に記録されます。

### ルート検索をする

出発地と目的地を設定したら、ルート検索ボタンをタッチして、ルート検索を行います。

目的地を設定した後には、ルート検索ボタンをタッチしなくても、自動的にナビ走行メニューが表示されますので、この作業は必要ありません。





## ナビ走行の開始

ルート検索ボタンをタッチすると、ナビ走行メニューが表示されます。



ナビ走行か、デモ走行か、どちらかをタッチしてチェックをつけます。そして、ルートの検索方法から選んで好みのものをタッチすると、ルートの検索が始まります。



ルート検索の中止

### 【ルートの種類について】

- ・推奨ルート：ナビが自動的に最適なルートを選択します。
- ・一般道路優先：有料道路を避けて、一般道路を優先したルートを選択します。ただし目的地への直線距離が300km以上のときには、有料道路を使う場合があります。
- ・高速道路優先：有料道路を優先したルートを選択します。
- ・最短距離：道路の大小に関わらず、目的地までの最短距離のルートを選択します。

## ルートの確認

ルートの検索が終了すると、縮尺が自動的に変わり、地図に茶色の太い線でルートが表示されます。

案内開始ボタンをタッチすると、ナビ走行が開始されます。



ルートの検索に失敗した場合は、GPSを受信して現在地が表示できるか確認して下さい。それでも失敗する場合は、出発地か目的地をずらして再度、ルートの検索を行ってください。

ナビ走行では、細街路はルートの検索に含まれません。目的地が細街路にある場合は、目的地から離れた場所でルート案内が終了しますので、その際は目的地方位線を目安に、目的地まで進んでください。

ルートを外れるとリルート検索を開始しますが、車の速度やGPSの受信状況により再度のリルート検索が行われることがあります。このとき右左折の方向案内が交錯することがありますが、ルートが安定してから案内に従ってください。

## ナビ走行中の画面

ナビ走行中、画面右に次の交差点までの距離と車線の情報が表示されます。交差点付近では拡大地図、分岐案内が表示されます。音声案内は、直前と300m、500m手前で行われます。



デモ走行の時のみ表示、使用可

## デモ走行について

デモ走行が開始されると、自車を表す矢印は自動的にルートに沿って走行を始めます。また、デモ走行時のときのみ左上に一時停止、停止、早送りのボタンが表示されます。



一時停止 停止 早送り(5段階で変化)

早送りボタンをタッチすると、車の位置を示す矢印の移動が、1倍速 2倍速 3倍速 4倍速 5倍速 1倍速に戻る、と矢印が5段階で変化します。

## 交差点案内

ナビ走行中に交差点に近づくと、右側に交差点の方面案内用の看板が表示されます。



ナビ走行中に交差点等の右左折に差し掛かると、右側に拡大地図が表示されます。



車の走行スピードに関わらず、オービスから約300m圏内で、アイコン表示と音声案内を行います。反対車線のオービス情報を表示することがあります。

### 高速道路の分岐案内

ナビ走行中に高速道路の入り口に近付くと、右側に高速入口の案内が表示されます。



高速道路走行中に、分岐先付近では画面右側に分岐案内の看板、分岐イメージが分岐までの距離、名称、分岐先と共に表示されます。



分岐の進路方向を示す看板は、黄色の矢印で表示されます。道路名や道路番号、および方面の名称が表示されます。

### 高速道路の施設案内

高速道路走行中は、出口、インターチェンジ、サービスエリア、パーキングエリア、ジャンクション、料金所までの距離と名称、通過時刻の施設案内が3ヶ所まで表示されます。


音声案内は、直前と300m、500m、1km、3km手前で行われます。



施設案内表示を元に戻す

### 高速道路の施設案内詳細

施設の種類      施設の名称

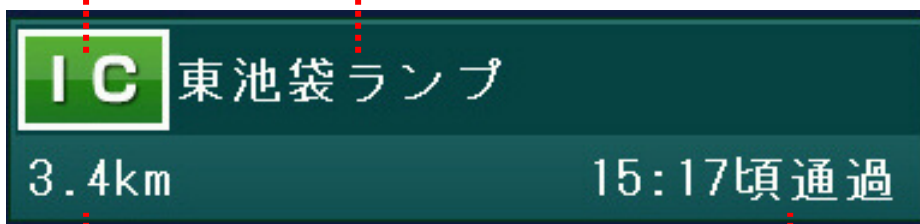

施設までの距離

予想通過時刻

## 右側の各種案内の表示を切り替える

ナビ走行中に表れる右側の各種案内を隠すには、地図上を1回タッチして、ニューと閉じるボタンを表示させます。  
メニューの閉じるボタンをタッチすると、右側の各種案内が隠れます。  
表示したメニューはしばらくすると、自動的に消えます。



右側の各種案内をもう一度表示するには、地図上を1回タッチして、メニューを表示させます。  
交差点情報非表示時の場合、右側に交差点ボタンが表示されるのでタッチすると、右側の各種案内が表示されます。



表示している案内によって、ボタンは変わります。  
高速道路ならば、施設情報やJCT情報という名称のボタンになります。

## 8-7. ナビ走行終了

### ナビ走行を途中で終了する

ナビ走行は、目的地に到着した時点で終了しますが、途中でも終了することができます。方法は「ナビ走行」と「デモ走行」とで異なります。

「ナビ走行」中に終了する場合は、地図上を2回タッチするか、ナビ中止ボタンをタッチすると、ナビ走行は終了します。



「デモ走行」中に終了する場合は、左上の停止ボタンをタッチするか、現在地ボタンをタッチすると、ナビ走行は終了します。



ナビメニューやワンセグに移動してもナビ走行は終了しません。地図画面に戻ると、ナビ走行が再開されます。



### 地図画面とナビメニューの切り替え

地図画面からMENUボタンをタッチすると、ナビメニューへ移動します。  
ナビメニューから戻るボタンをタッチすると、地図画面へ移動します。



### ナビメニューの説明

ナビメニューでは、以下の操作が行えます。

- ・住所、施設、電話番号、現在位置付近に存在する周辺施設の検索
- ・登録地点の閲覧、編集
- ・過去に設定した目的地履歴の閲覧、編集
- ・音声のON・OFFの切り替え、および音量調整



## 住所検索の方法

ナビメニューから住所検索ボタンをタッチすると、住所検索の画面へ移動します。現在地ボタンで地図へ、戻るボタンで前の画面に戻ります。


住所の検索方法は、右側の入力パネルをタッチしながら  
都道府県 → 市区町村 → 町丁目 → 番地(号)の順で選択します。

例、「東京都八王子市北野町593-17」を検索する

都道府県は、東京都（とうきょうと）なので、「た行」を選択




ページ移動

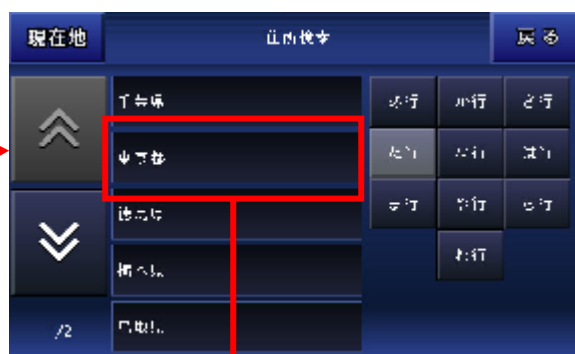

一覧から「東京都」をタッチ

市区町村は、八王子市（はちおうじし）なので、「は行」を選択

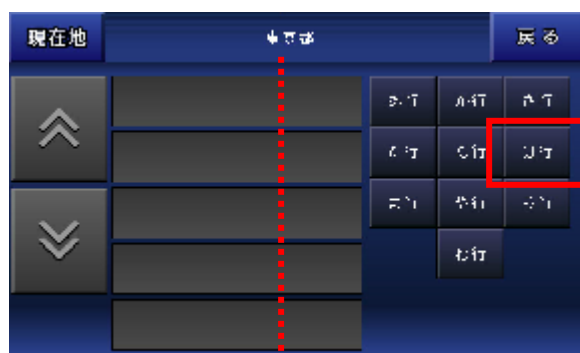

「東京都」と表示




一覧から「八王子市」をタッチ

町丁目は、北野町（きたのちょう）なので、「き行」を選択



「八王子市」と表示

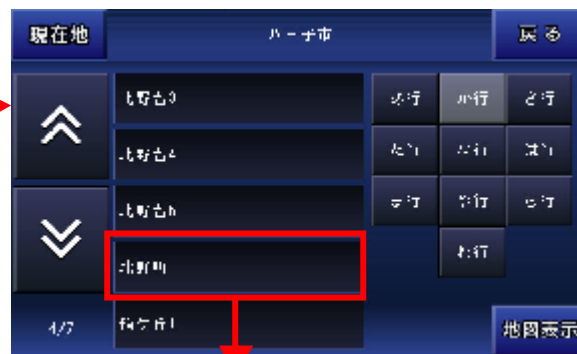

ページ移動して一覧から  
「北野町」をタッチ



住所入力の中でも、地図の表示が可能な状態ならば、画面に地図表示ボタンが表示されます。

地図表示ボタンをタッチすると、その場所の地図へ移動します。

最後の番地（号）は、593-17なので「593-17」を入力して地図表示ボタンをタッチすると、その場所の地図へ移動します。



「北野町」と表示



右側の入力パネルで入力して検索をタッチしても一致するデータが存在しない場合は、「該当データはありません」と一覧に表示されます。

住所データは全てをカバーしているわけではありませんので、地域によってはデータが存在しない場合もございます。予めご了承下さい。

## 施設検索の方法

ナビメニューから施設検索ボタンをタッチすると、施設検索の画面へ移動します。現在地ボタンで地図へ、戻るボタンで前の画面に戻ります。

パネルから探したいジャンルをタッチして、入力パネルから絞り込んで地図を表示します。各施設は50音順で表示されます。

### 例、「秋葉原駅」を検索する

パネルから「交通機関・道路施設」をタッチします。続いて、入力パネルから「あきはばら」と入力して、検索ボタンをタッチします。検索の結果が一覧に表示されますので、目的の施設をタッチすると、その場所の地図へ移動します。



「あきはばら」と入力して検索をタッチ



一覧から目的の施設をタッチ


例、「交通機関・道路施設」で「らんぷ」と入力して検索する  
一ツ橋ランプ等の「ランプ」の一覧が表示されます。

入力パネルで入力して検索をタッチしても一致するデータが存在しない場合は、「該当データはありません」と一覧に表示されます。


## 電話番号検索の方法

ナビメニューから電話番号検索ボタンをタッチすると、電話番号検索の画面へ移動します。現在地ボタンで地図へ、戻るボタンで前の画面に戻ります。

右の入力パネルから表示したい場所の電話番号を入力してから、検索ボタンをタッチします。検索の結果が左に表示されますので、地図移動ボタンでその場所の地図へ移動します。

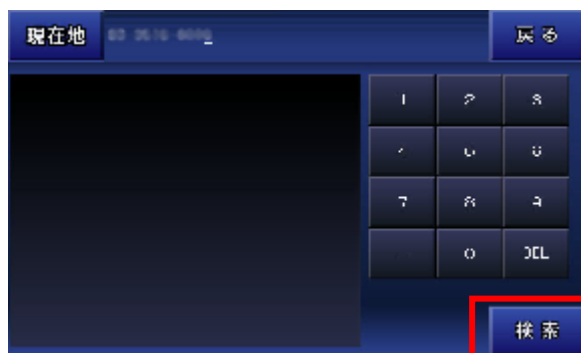

電話番号を入力して  
検索をタッチ

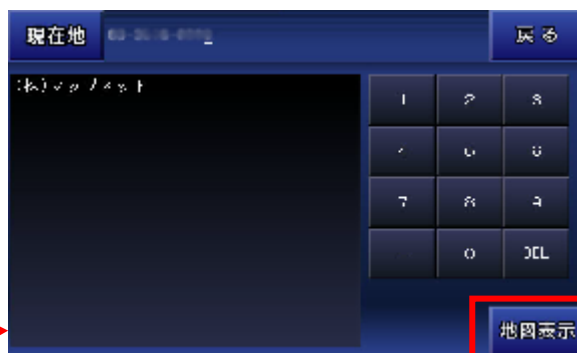

地図表示をタッチ

電話番号の入力は、ハイフンを付けても付けなくても検索ができます。また先頭の0は省略できます。

例、 03-1234-5678  
0312345678  
312345678



個人宅を電話番号で検索することは出来ません。

右側の入力パネルで入力して検索をタッチしても一致するデータが存在しない場合は、「該当データはありません」と一覧に表示されます。


「該当データはありません」と一覧に表示された状態で、地図表示ボタンをタッチすると、地図に移動しますが正確な地点ではありませんので、ご注意ください。

### 登録地点の表示


ナビメニューから登録地点ボタンをタッチすると、登録地点一覧へ移動します。地図画面で、地点登録をしたリストを確認することが出来ます。現在地ボタンで地図へ、戻るボタンで前の画面に戻ります。

### 登録地点の地図へ移動

右のアイコンリストから対象のアイコンをタッチします。一覧に登録地点が表示されますので、それをタッチするとその場所の地図へ移動します。

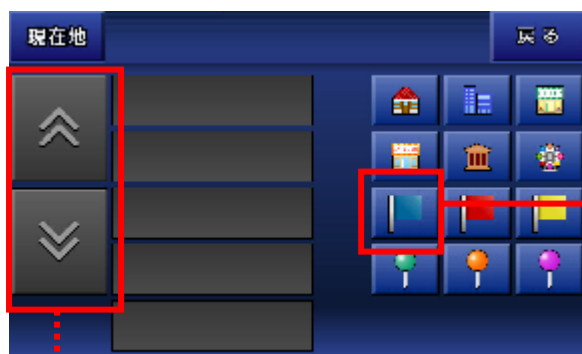

ページ移動


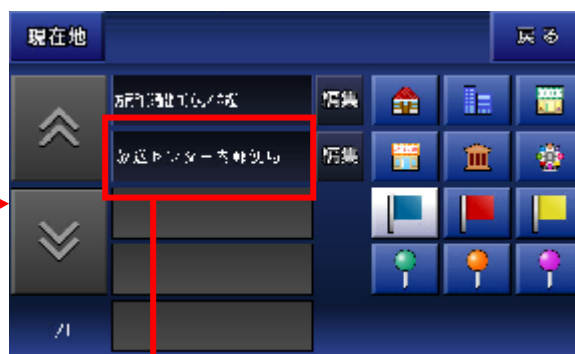


登録地点の地図へ



### 登録地点の編集画面へ移動

編集したい登録地点の横にある編集ボタンをタッチします。

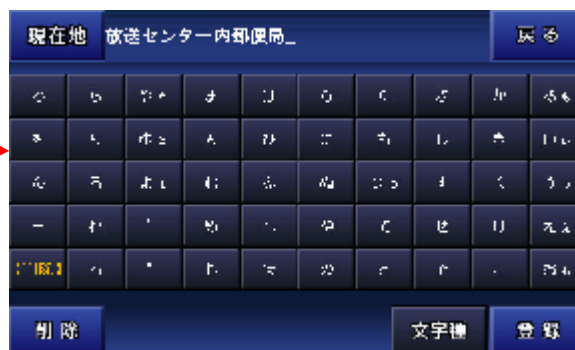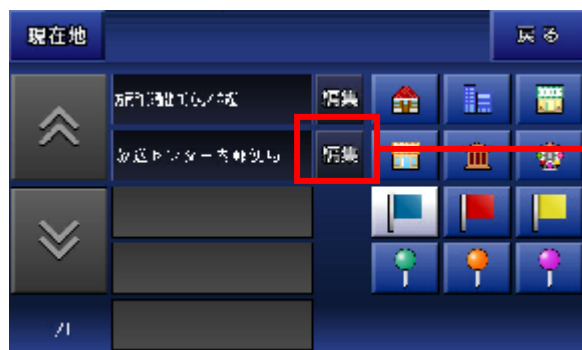

### 登録地点の削除

登録地点の削除は、まず対象となる登録地点の編集画面に移動します。そこで左下の削除ボタンをタッチして、確認画面のOKボタンをタッチすると、削除されます。



### 登録地点の登録名の編集

登録地点の登録名の編集は、まず対象となる登録地点の編集画面に移動します。そこで入力パネルで登録名を修正します。修正が終わったら登録ボタンをタッチして、確認画面のOKボタンをタッチすると、登録名の変更がされます。




### 目的地履歴の表示

ナビメニューから目的地履歴ボタンをタッチすると、目的地履歴の一覧へ移動します。現在地ボタンで地図へ、戻るボタンで前の画面に戻ります。

### 目的地履歴の地図へ移動



目的地履歴をタッチすると、その場所の地図へ移動します。

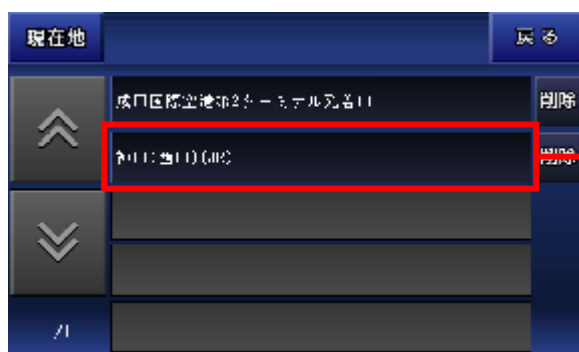

旗 + 吹き出しのセットの目的地

### 目的地履歴の削除

削除したい目的地履歴の横の削除ボタンをタッチすると、削除されます。

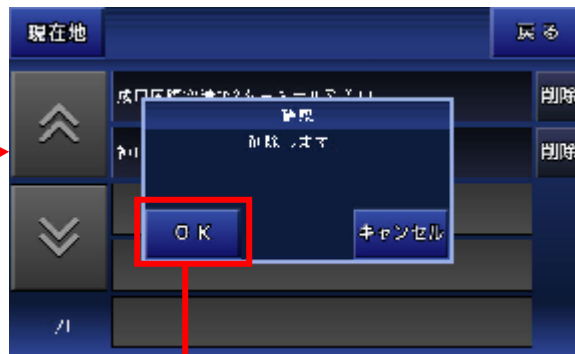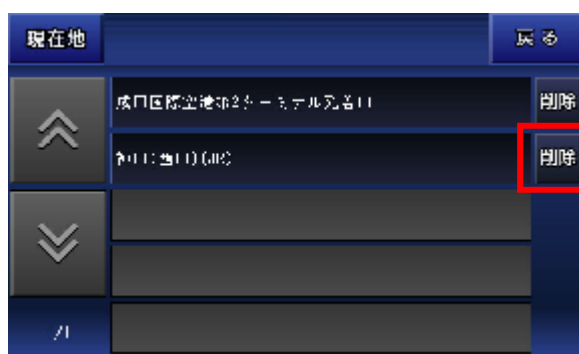

削除完了

ここに記録される目的地履歴とは、検索で表示した地図（吹き出しが表示されている状態のとき）を目的地として登録したものが記録されます。



### 目的地の旗の違いと削除方法


地図上に目的地を表す旗が、複数表示される場合があります。旗には以下の2種類が存在します。

#### 【目的地の旗の種類について】

- ・ 旗のみ (地図を移動して目的地に設定した)
- ・ 旗 + 吹き出しのセット (検索で表示した地図を目的地に設定した)

「旗のみ」の目的地を削除するには、新たに目的地を設定すれば、自動的に削除されます。

「旗 + 吹き出しのセット」の目的地を削除するには、ナビメニューの目的地履歴から削除して下さい。

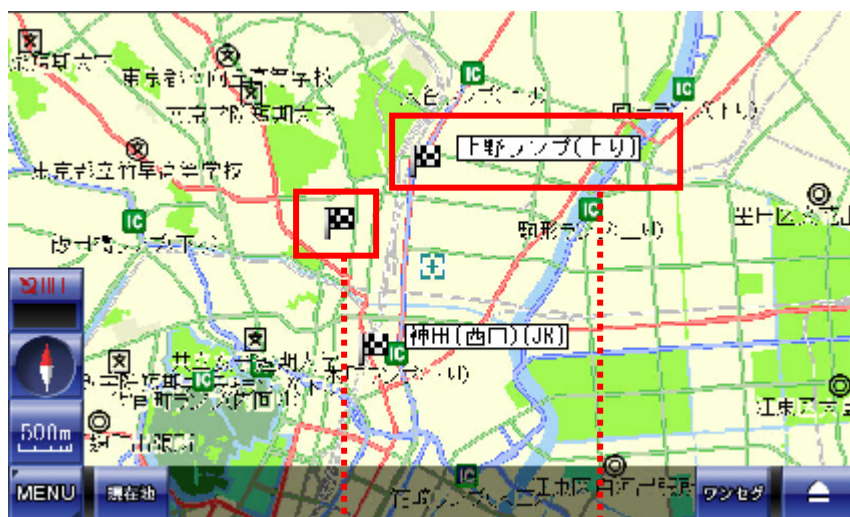

旗のみの目的地

旗 + 吹き出しのセットの目的地



以前の目的地の旗は自動的に削除

新たに設定された目的地の旗

## 設定画面

ナビメニューから左上の設定ボタンをタッチすると、設定画面へ移動します。設定画面では、ナビ全体の動作を設定します。横に並んだ設定で有効にしたい項目をタッチすると、チェックが付いて有効になります。

現在地ボタンで地図へ、戻るボタンで前の画面に戻ります。

### チェック付が現在有効

The image shows two screenshots of the navigation settings screen. The top screenshot is labeled '1/2' and the bottom one '2/2'. Red arrows and boxes highlight specific UI elements and their corresponding labels.

**Top Screenshot (1/2):**

- Route calculation method:  最短時間ルート計算 (Shortest time route calculation) / 最短距離ルート計算 (Shortest distance route calculation)
- Intersection expansion:  交差点自動拡大 (Automatic intersection expansion) / 交差点拡大しない (Do not expand intersection)
- Map view:  目的地方向線表示 (Display direction line to destination) / 目的地方向線非表示 (Do not display direction line to destination)
- Map view:  通常ビュー (Normal view) / パードビュー (Pano view)
- Day/Night mode:  デイモード (Day mode) / ナイトモード (Night mode)

**Bottom Screenshot (2/2):**

- Day/Night mode switching:  昼夜手動切替 (Manual day/night switching) / 昼夜自動切替 (Automatic day/night switching)

設定の「地図のパードビュー表示」の項目は、地図画面上で「方位設定」を変更することと同じ動作になります。

昼夜自動切替は、ナビであらかじめ設定された時刻で切り替わります。また、ナビ内で表示される時刻は、GPSから受信して表示しますので、時刻合わせの必要はありません。

## 入力パネルの使い方

ナビメニューから施設検索や、登録地点の登録名を変えたりする場合は、入力パネルをタッチして行います。

わ	ら	ゃ	ま	は	な	た	さ	か	あ
を	り	ゅ	み	ひ	に	ち	し	き	い
ん	る	よ	む	ふ	ぬ	っ	す	く	う
ー	れ	ゝ	め	へ	ね	こ	せ	け	え
【削除】	ろ	ゝ	も	ほ	の	と	そ	こ	お

文字の削除は、左下にある黄色の「【削除】」をタッチします。  
 小さい「ゅ」は、「ゆ」を2回タッチします。  
 濁音の「が」は、「か」をタッチした後、「ゝ」をタッチします。

入力した文字を漢字に変換することは出来ません。

**Q、現在地が表示されません。**

現在地はGPSを受信して表示しますが、数分程度かかる場合もあります。GPSの電波が上手く受信出来ていない可能性もございますので、衛星配置図を確認して、受信状態の良い場所へ移動する等してみてください。

**Q、ルート検索に失敗します。**

ルート検索に失敗する場合は、出発地と目的地をずらす等して再度、検索してみてください。また、実際のナビ走行では、出発地はGPSから受信した現在地になりますので、GPSの受信状態を確認してみてください。

**Q、ルート検索の結果がいつも通っているルートと違います。**

ルートはナビソフトが計算した結果を表示しています。ルートによってはどうしてもお客様が望まれる結果にならない場合がございます。4種類あるルートの計算方法を変える等してみてください。  
結果のルートを変更する事は出来ませんので、予めご了承下さい。

**Q、自転車とナビとの位置と進行方向が違うときがあります。**

GPSのアンテナの性能や受信状態によって、位置にずれが生じたり、進行方向が安定しない場合がございます。予めご了承下さい。

**Q、検索しようとしても目的の場所が出てきません。**

検索のデータが全てをカバーしていませんので、お客様が探している目的の場所が表示されない場合がございます。  
その場合お手数でございますが、近くの場所の地図を検索してから地図上をタッチして目的の場所へ移動する等して下さいますようお願い申し上げます。

**Q、音声が流れません。**

ナビメニューの左下の「音声のON・OFFの切り替え」がONになっていることと、本体の音声がミュート状態（無音）になっていないかを確認して下さい。

# 8-13-1. 施設アイコンの凡例

	都道府県庁		会社		セブンイレブン
	市役所		工場		サンクス
	町村役場		発電所等		デイリーヤマザキ
	警察署		煙突		スーパー
	官公署		電波塔		サークルK
	裁判所		油井・ガス井		ampm
	税務署		坑口		スリーエフ
	森林管理署		高塔		ミニストップ
	気象台		神社		ココストア
	駐在所・交番		寺院		店・ショップ
	消防署		記念碑		美術館・博物館
	保健所		城跡		海水浴場
	郵便局		史跡・名勝・天然		ゴルフ場
	自衛隊		キリスト教会		公園
	大使館		花の名所(春)		レジャーランド
	小中学校		花の名所(夏)		レジャー施設
	高等学校		花の名所(秋)		動物園
	大学・高専・短大		花の名所(冬)		植物園
	幼稚園		噴火口・噴気口		水族館
	図書館		山		遊園地
	教習所		島		陸上競技場
	病院		ホテル・旅館		野球場
	NTT		温泉		スキー場
	銀行		デパート		キャンプ場
	りそな銀行		スーパー		緑地
	みずほ銀行		コンビニ		運動施設
	三井住友銀行		ローソン		公民館・公会堂
	三菱東京UFJ銀行		ファミリーマート		遊技場

## 8-13-2. 施設アイコンの凡例

	サーキット		31アイスクリーム		カーディーラー
	レストラン		ファーストキッチン		住居
	スカイラーク		サブウェイ		オービス
	デニーズ		ハーゲンダッツ		施設
	ロイヤルホスト	<b>IC</b>	IC		その他
	フォルクス		トンネル		
	吉野屋	<b>JCT</b>	JCT		
	リンガーハット		SA		
	ガスト		PA		
	CASA		駐車場		
	ジョナサン		エッソ		
	あさくま		ENEOS		
	藍屋		JOMO		
	夢庵		コスモ石油		
	王将		Mobil		
	さと		出光		
	COCO'S		シェル		
	びっくりドンキー		キグナス		
	レッドロブスター		ゼネラル		
	安楽亭		GS		
	とんでん		レンタカー		
	バーミヤン		駅		
	ファーストフード		空港		
	マクドナルド		灯台		
	モスバーガー		重要港		
	ケンタッキー		地方港		
	ミスタードーナツ		漁港		
	ロッテリア		フェリー発着所		

**施設アイコンは、  
予告無く追加や修正が  
行われる事があります。**

本製品には、以下の制限事項があります。

本製品は、GPSの測位によりナビゲーションを行っています。従って、GPSの測位が出来ない場所（室内や電波の入りづらい屋外等）では利用できません。

GPSの受信状況により車両の位置が地図に描かれた道路上に正しくのらない場合があります。

特にルートを設定しないフリー走行の場合、道路からはみだしたり、実際とは異なる道路上を走行する場合があります。

ルート案内は、あくまでも目安であり、曜日、時間、車種別などの交通規制は考慮されていません。

目的地までの距離、所要時間、到着予定時刻は、あくまで目安としてご利用ください。

フェリーを使ったルート案内は行っていません。

道路幅5.5m以下の細街路は、ルート検索の対象外となります。

自動リルートは、車の場合ルート線より80m以上離れた場合、開始されますが、GPSの誤差等により起動される場合もあります。徒歩の自動リルートは、行いません。

有料道路回避の設定をしていても、ナビ走行時、出発地から目的地までの距離が直線距離で300km以上の場合、有料道路回避の設定が無視されることがあります。

本機のルート案内は、時間規制表示等の交通ルールが定められている場所においては、その交通ルール表示に従って走行してください。